Inhaltsverzeichnis

Hinweise zum Copyright

Marken

Apple, Mac, Macintosh und FireWiresind eingetragene Marken von Apple Computer,Inc. Sony und iLink sind eingetrageneMarken von Sony Electronics. Microsoft,Windows 98, Windows 98 SE, WindowsMillenium Edition, Windows 2000 undWindows XP sind eingetragene Marken derMicrosoft Corporation. Andere Marken indiesem Handbuch sind Eigentum der jeweiligenInhaber.

Änderungen

Der Inhalt dieses Handbuchs dient zuIhrer Information und kann ohne Vorankündigunggeändert werden. Bei der Erstellungdieses Dokuments wurde sorgfältigauf Genauigkeit geachtet. LaCie übernimmtjedoch keine Haftung für falsche oder fehlendeInformationen in diesem Dokumentoder für die Verwendung der enthaltenenInformationen. LaCie behält sich das Rechtvor, das Produktdesign oder das Produkthandbuchohne Vorbehalt zu ändern oderzu überarbeiten. LaCie ist nicht verpflichtet,auf solche Änderungen oder Überarbeitungenhinzuweisen.

FCC-Erklärung:



HINWEIS: Das Gerät wurde getestetund erfüllt die Anforderungen für digitaleGeräte der Klasse A gemäß Teil 15 derFCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte solleneinen angemessenen Schutz vor schädlichen-Störungen gewährleisten, wenn dasGerät in Gewerbegebieten betrieben wird.Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlteventuell Funkfrequenzenergien aus. Wenndas Gerät nicht in Übereinstimmung mitdem Handbuch installiert und betriebenwird, kann es Störungen der Funkkommunikationverursachen. Der Betrieb diesesGeräts in einem Wohnbereich führt unterUmständen zu schädlichen Störungen, dieder Benutzer auf eigene Kosten beseitigenmuss.

HINWEIS: Das Gerät wurde getestet underfüllt die Anforderungen für digitale Geräteder Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.Die Grenzwerte sind so ausgelegt,dass sie einen angemessenen Schutz gegenschädliche Störungen bei einer Installationim Wohnbereich bieten. Dieses Geräterzeugt, verwendet und strahlt eventuellFunkfrequenzenergien aus. Wenn das Gerätnicht in Übereinstimmung mit den Anweisungeninstalliert und betrieben wird, kannes schädliche Störungen der Funkkommunikationverursachen. Es kann jedoch nichtgarantiert werden, dass bei bestimmten Installationenkeine Störungen auftreten. Beieiner Störung des Radio- oder Fernsehempfangsdurch dieses Gerät (dies kann durchAus- und Einschalten des Geräts festgestelltwerden), sollten Sie versuchen, die Störungdurch eine oder mehrere der folgendenMaßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oderan einem anderen Ort anbringen.
- Abstand zwischen dem Gerät und demEmpfänger vergrößern.
- Das Gerät und den Empfänger in Steckdosenunterschiedlicher Stromkreise einstecken.
- Den Händler oder einen qualifiziertenRadio- und Fernsehtechniker zu Rateziehen.

Canada Compliance Statement (Rechtshinweisfür Kanada)

Dieses digitale Gerät der Klasse A erfüllt alle Anforderungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations(kanadische Vorschriften für störungserzeugendeGeräte).




Erklärung des Herstellers fürdie CE-Zertifizierung

Wir, LaCie, erklären hiermit, dassdieses Produkt den folgenden europäischen-Normen und Richtlinien entspricht:Klasse B EN60950, EN55022, EN50082-1,EN61000-3-2

Mit Bezug auf die folgenden Bedingungen:

2006/95/EC Niederspannungsrichtlinie

2004/108/EC EMV-Richtlinie



Dieses Symbol auf dem Produktoder der Verpackungweist darauf hin, dass dasProdukt nicht als normalerHausmüll entsorgt werden darf. Sie sindverpflichtet, Altgeräte an einer offiziell ausgewiesenenSammelstelle für Elektrogeräteund Elektroschrott abzugeben. Die getrennteSammlung und Wiederverwertung vonentsorgten Altgeräten hilft, natürliche Ressourceneinzusparen, und dient dem Schutzvon Umwelt und Gesundheit. Weitere Informationenüber zugelassene Sammelstellenzur Wiederverwertung erhalten Sie bei IhrerKommunalbehörde, dem örtlichen Entsorgungsdienstoder dem Geschäft, in dem Siedas Produkt erworben haben.

Sicherheitsvorschriften und Vorsichtsmaßnahmen

- Wartungsarbeiten an diesem Gerät dürfennur von entsprechend qualifiziertenPersonen durchgeführt werden.
- Lesen Sie dieses Benutzerhandbuchsorgfältig durch und beachten Sie dieAngaben zur Geräteinstallation genau.Versuchen Sie nicht, die PCI-Karte zuzerlegen oder Änderungen daran vorzunehmen.
- Stecken Sie niemals Metallobjektein stromführende Teile ein. Sie vermeidenso das Risiko eines elektrischenSchlags, Feuers, Kurzschlusses oder gefährlicherEmissionen. Die PCI-Karteenthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Falls das Gerätnicht korrekt funktioniert, lassen Sie esvon einem qualifizierten Mitarbeiter destechnischen Kundendienstes von LaCieüberprüfen.
- Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit(z. B. Regen) aus und halten Sie esvon Wasser und Feuchtigkeit fern. StellenSie nie Gegenstände auf die PCI-Karte,die Flüssigkeiten enthalten, da sonst dieSchaltung mit der Flüssigkeit in Berührungkommen kann, wodurch sich dieGefahr eines elektrischen Schlags, vonKurzschlüssen, Feuer oder Verletzungenerhöht.
- Stellen Sie sicher, dass Computer undPCI-Karte geerdet sind. Wenn die Gerätenicht geerdet sind, erhöht sich dasRisiko eines Stromschlags.
- Setzen Sie die Karte nicht Temperaturenaus, die außerhalb des Bereichs von5 bis 45 °C (41 bis 104 °F) liegen. Dadurchkönnte die Karte beschädigt bzw.verformt werden. Platzieren Sie die Kartenicht in der Nähe von Wärmequellen undsetzen Sie sie nicht direktem Sonnenlichtaus (auch nicht durch ein Fenster). Aucheine sehr kalte bzw. feuchte Umgebungkann zu Schäden an der Karte führen.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Für den Verlust, die Beschädigung oder Zerstörung von Daten während des Betriebs eines LaCie Laufwerkshaftet ausschließlich der Benutzer; in keinem Fall haftet LaCie für die Wiederherstellung dieser Daten. Um Datenverlust zu vermeiden,empfiehlt LaCie dringend, ZWEI Kopien Ihrer Daten zu erstellen; eine Kopie zum Beispiel auf Ihrer externen Festplatte undeine zweite Kopie auf Ihrer internen Festplatte, einer weiteren externen Festplatte oder einem anderen Wechselspeicher. LaCie bietet einkomplettes Sortiment an CD- und DVD-Laufwerken an. Sollte Sie weitere Informationen zur Datensicherung wünschen, so finden Siediese auf unserer Website.


1. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die LaCie eSATA PCI-Karte entschieden haben. Diese PCI-Karte ist mit der revolutionären neuen Serial ATA-Technologie ausgestattet, die die neuesten technologischen Entwicklungen auf dem Gebiet der Schnittstellen beinhaltet, so dass die notwendige Bandbreite für die anspruchsvollsten Anwendungen und Umgebungen erreicht wird.

Die LaCie eSATA PCI-Karte wurde für hohe Leistung konzipiert und ist einfach in Systeme zu integrieren, die hohe Datentransferraten benötigen, um Dateien rasch und effizient bereitzustellen; somit wird die Nutzung Ihres Speichersystems maximiert und Ihre Produktivität verbessert. Die Karte ist hotplug-fähig, und durch die Unterstützung der Serial ATA-Spezifikation bietet sie große Vorteile in Bezug auf Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit, Interoperabilität und Datenintegrität.

Funktionsmerkmale der LaCie PCI-Karte

- ✦ Booten von externen Laufwerken unter Windows oder Mac
- ✦ Unterstützung einer Burst-Übertragungsrate von 150 MB/s
- ✦ Antistatikgriff

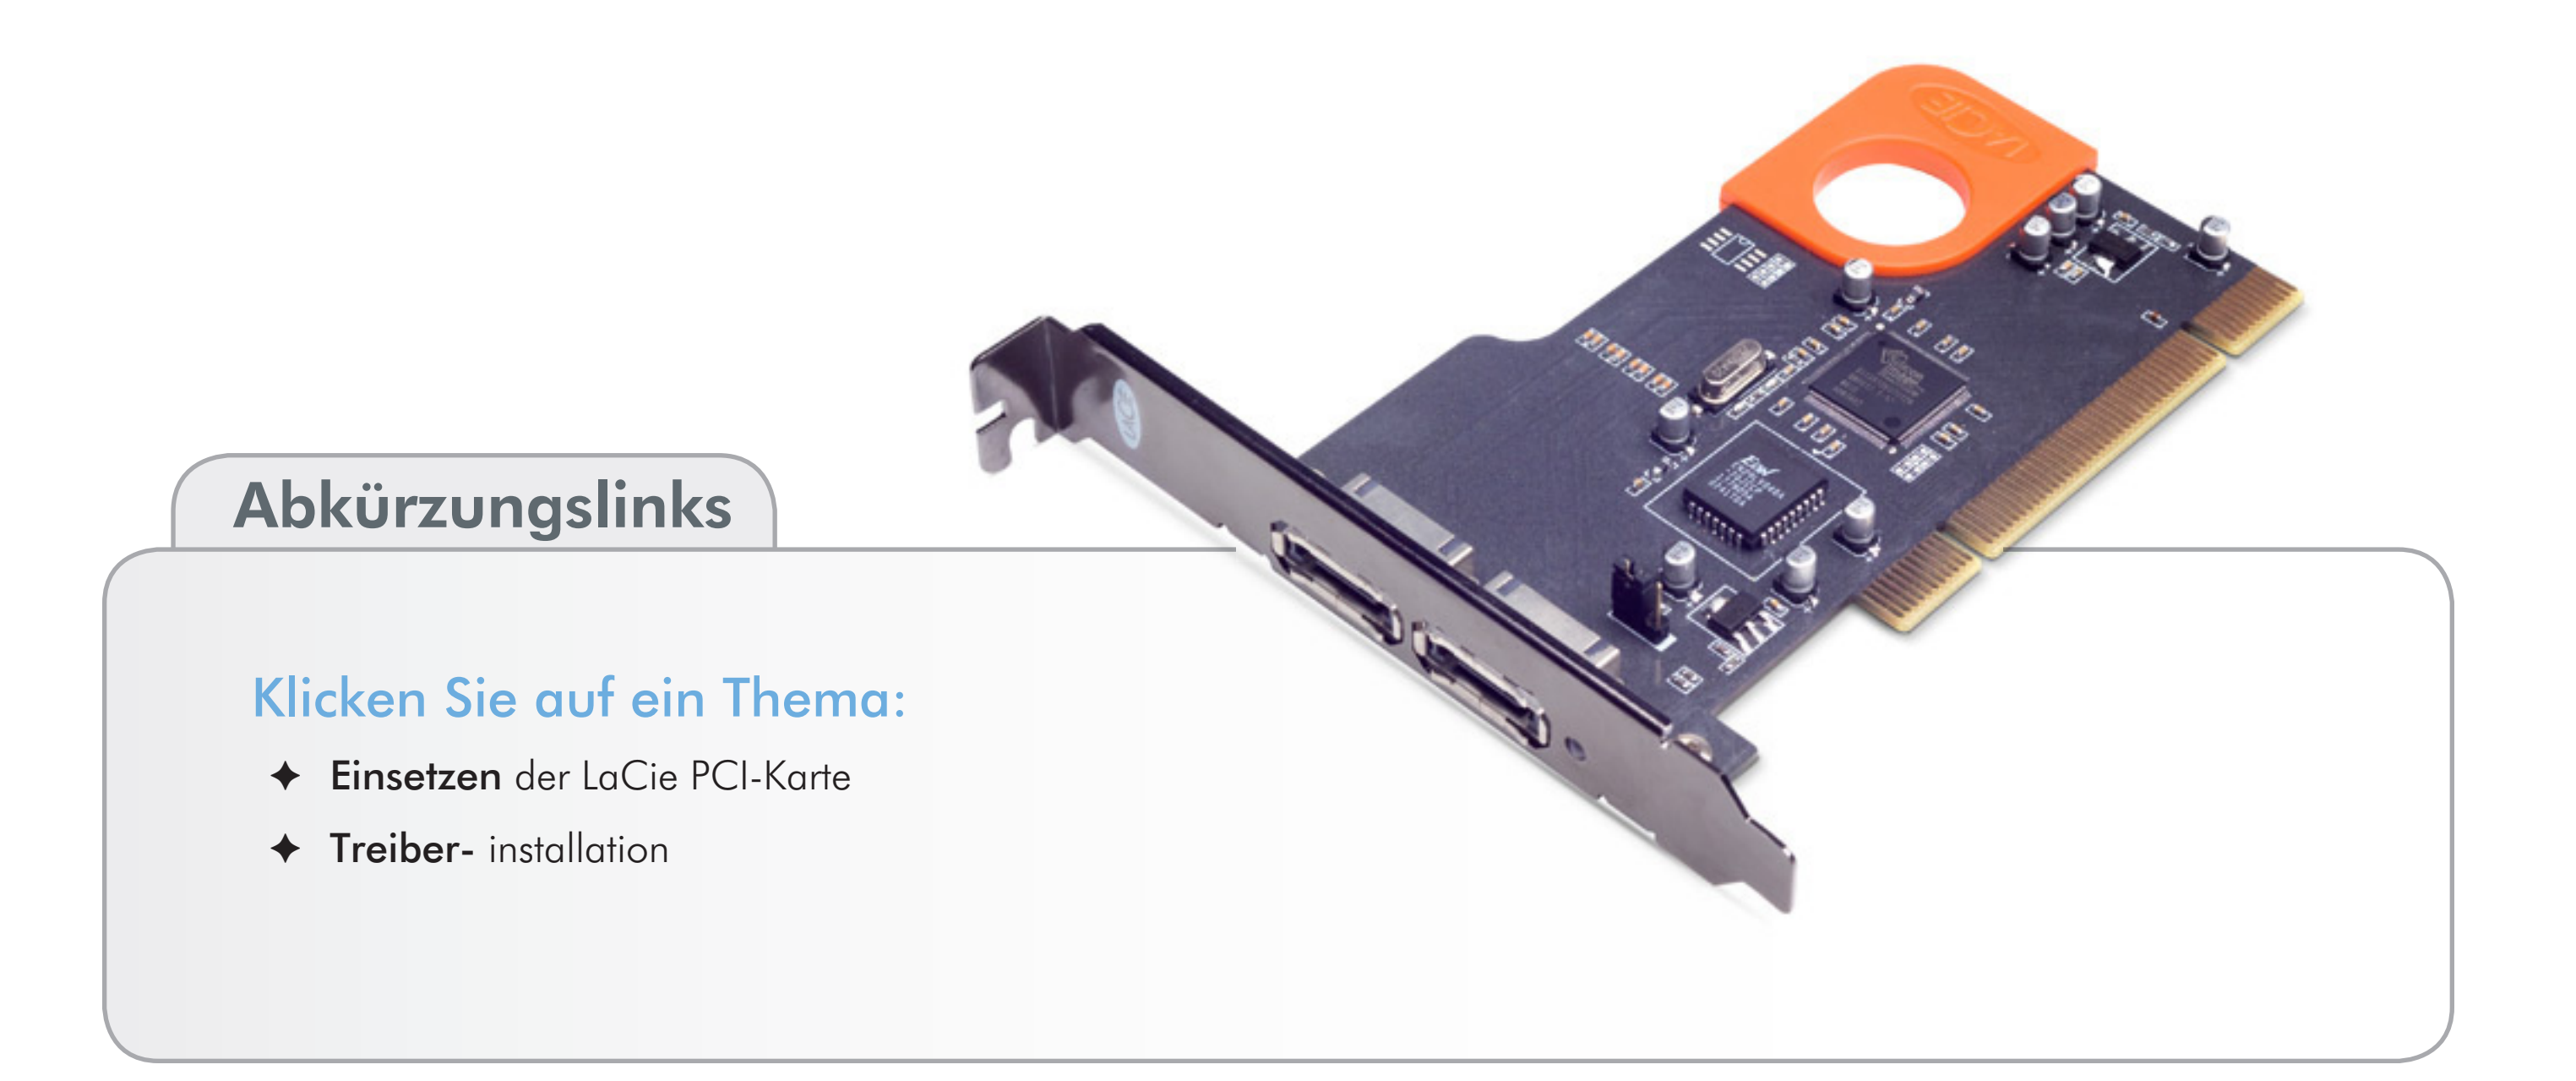

Abkürzungslinks

Klicken Sie auf ein Thema:

- ✦ **Einsetzen** der LaCie PCI-Karte
- ✦ **Treiber-** installation

2. Die LaCie eSATA PCI-Karte

2.1. Mindestsystemvoraussetzungen

Die LaCie eSATA PCI-Karte entspricht den Spezifikationen der Standards OHCI (Open Host Controller Interface) und EHCI (Enhanced Host Controller Interface).



WICHTIGE INFORMATIONEN: Die Karte kann aufgrund ihres Formats nicht in PCI-Express-Steckplätzen, Laptops oder Notebooks installiert werden.



VORSICHT: Vor der Verwendung und dem Einbau der eSATA PCI-Karte von LaCie müssen Sie sich ordnungsgemäß erden. Elektrostatische Entladungen können Computerkomponenten sehr leicht beschädigen oder zerstören. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt *3,1. Elektrostatische Entladung*, wie Sie sich ordnungsgemäß erden können.



WICHTIGE INFORMATIONEN: Halten Sie die Karte beim Ein- oder Ausbauen immer an der antistatischen Grifffläche fest.



TECHNISCHER HINWEIS: Serial ATA ist eine neue Technologie, deshalb kann es sein, dass einige ältere Geräte und Betriebssysteme nicht alle Merkmale unterstützen. Damit eine optimale Leistung erreicht wird, empfiehlt LaCie mindestens folgende Merkmale:

Windows:
Hardware: Intel® Pentium® 4-System mit einer LaCie eSATA PCI-Karte

System: Windows XP (SP1)

Mac-Benutzer:
Hardware: G5 mit einer LaCie eSATA PCI-Karte

System: Mac OS X 10.3.4



Windows

- Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP oder Windows Vista
- PCI-Steckplatz gemäß PCI-Spezifikation, Version 2.3 oder höher
- Pentium III-kompatibler Prozessor oder höher
- 128 MB RAM




Mac

- Mac OS 10.3.x oder höher
- PCI-Steckplatz gemäß PCI-Spezifikation, Version 2.3 oder höher
- G3 (Blue & White), G4, G5 oder Intel-Prozessor
- 128 MB RAM


2.2. Packungsinhalt

1. LaCie eSATA PCI-Karte, Design by Sismo
2. Installationsanleitung
3. CD-ROM mit Dienstprogrammen für die eSATA PCI-Karte von LaCie (einschließlich Benutzerhandbuch)

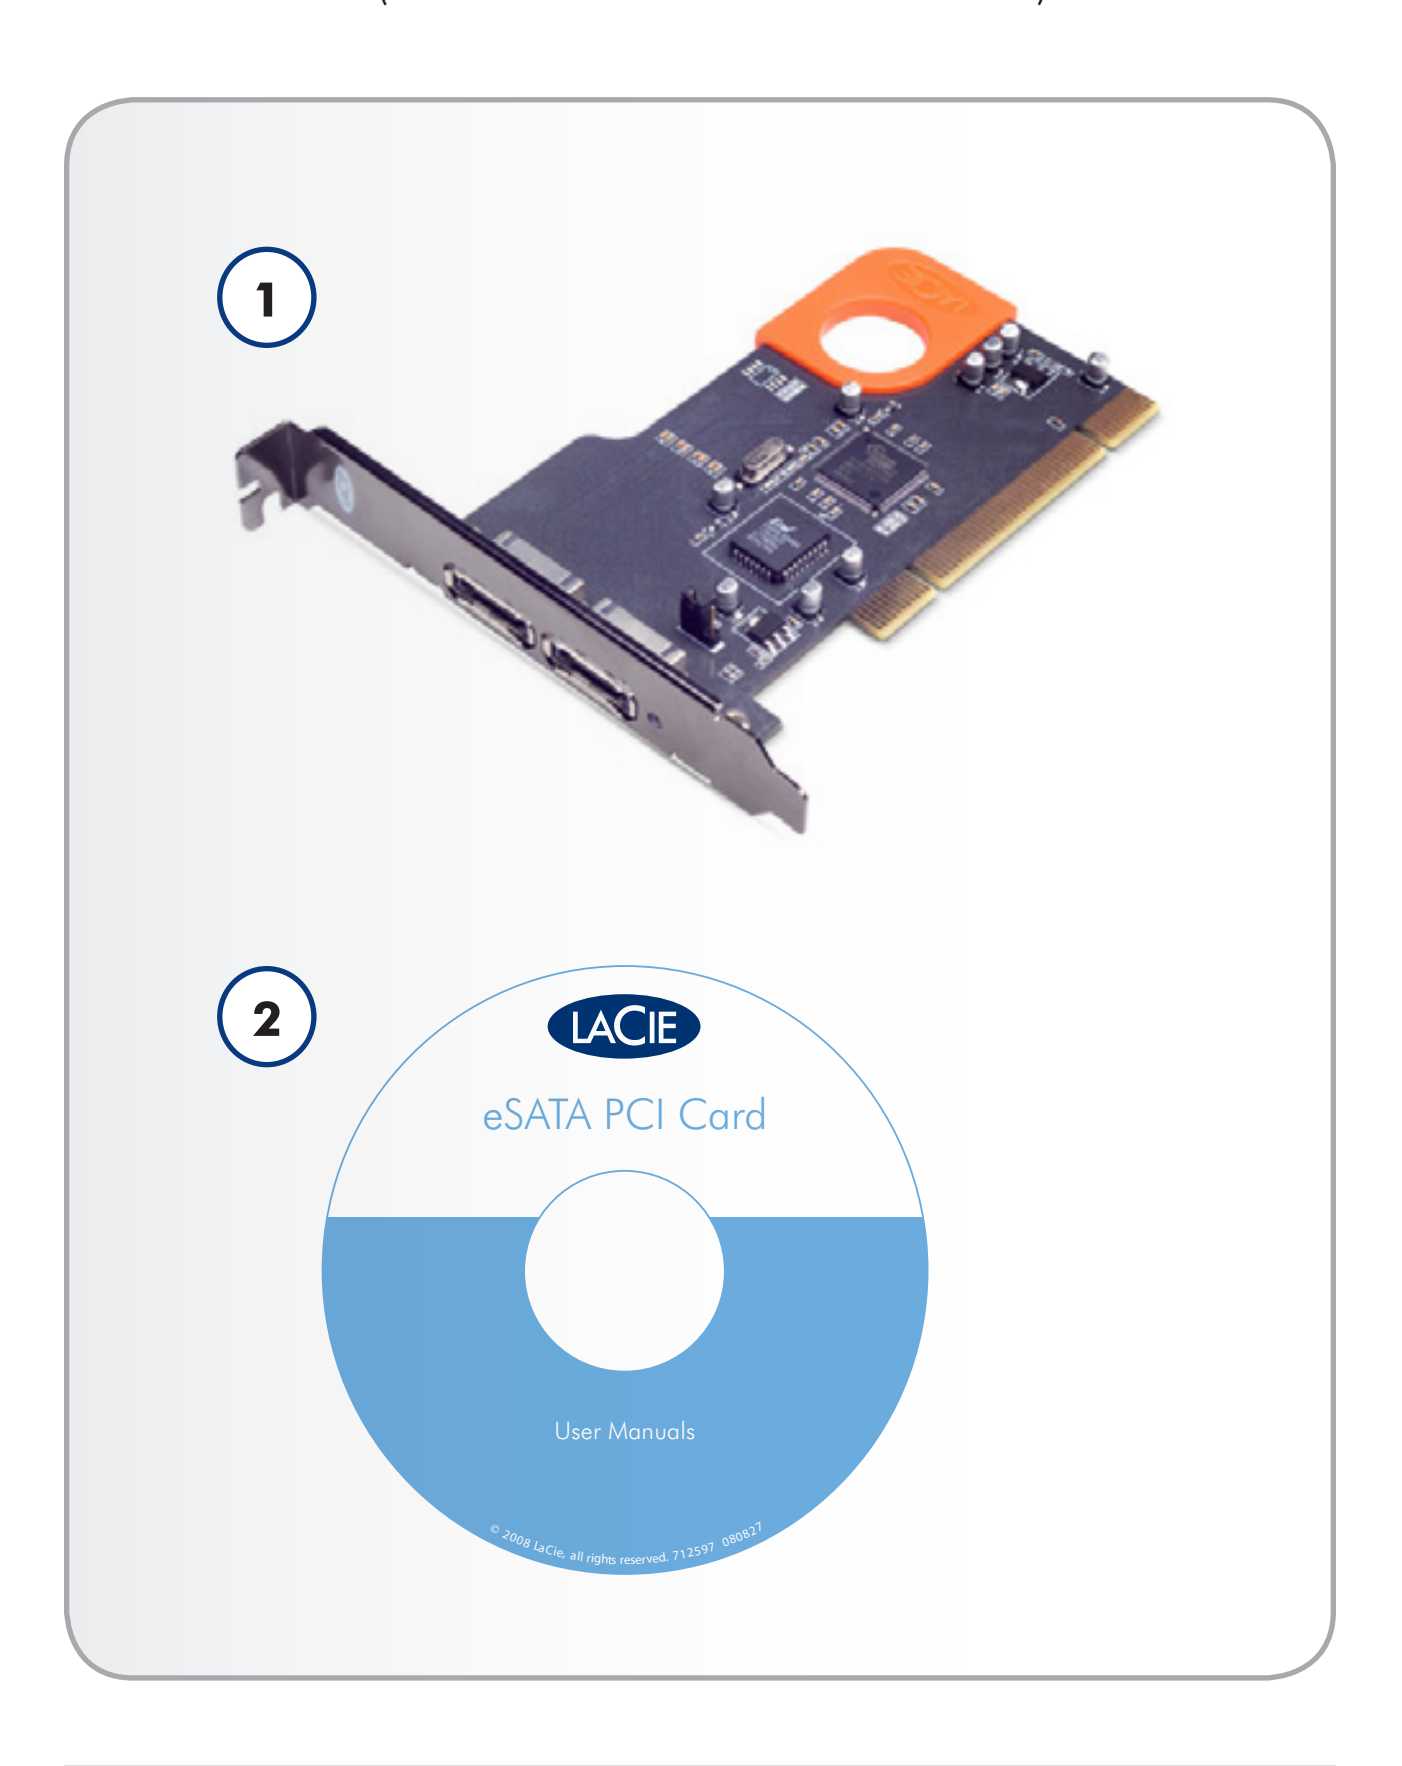

2.3. Kartenansicht

1. **Zwei eSATA-Anschlüsse** – hier stecken Sie die eSATA-Schnittstellenkabel ein.
2. **Jumper** – bei einem Macintosh-Computer müssen Sie die Konfiguration ändern, bevor Sie die Karte installieren. Siehe Abschnitt *3,2. Jumper Adjustment for Mac Operating System* for details.

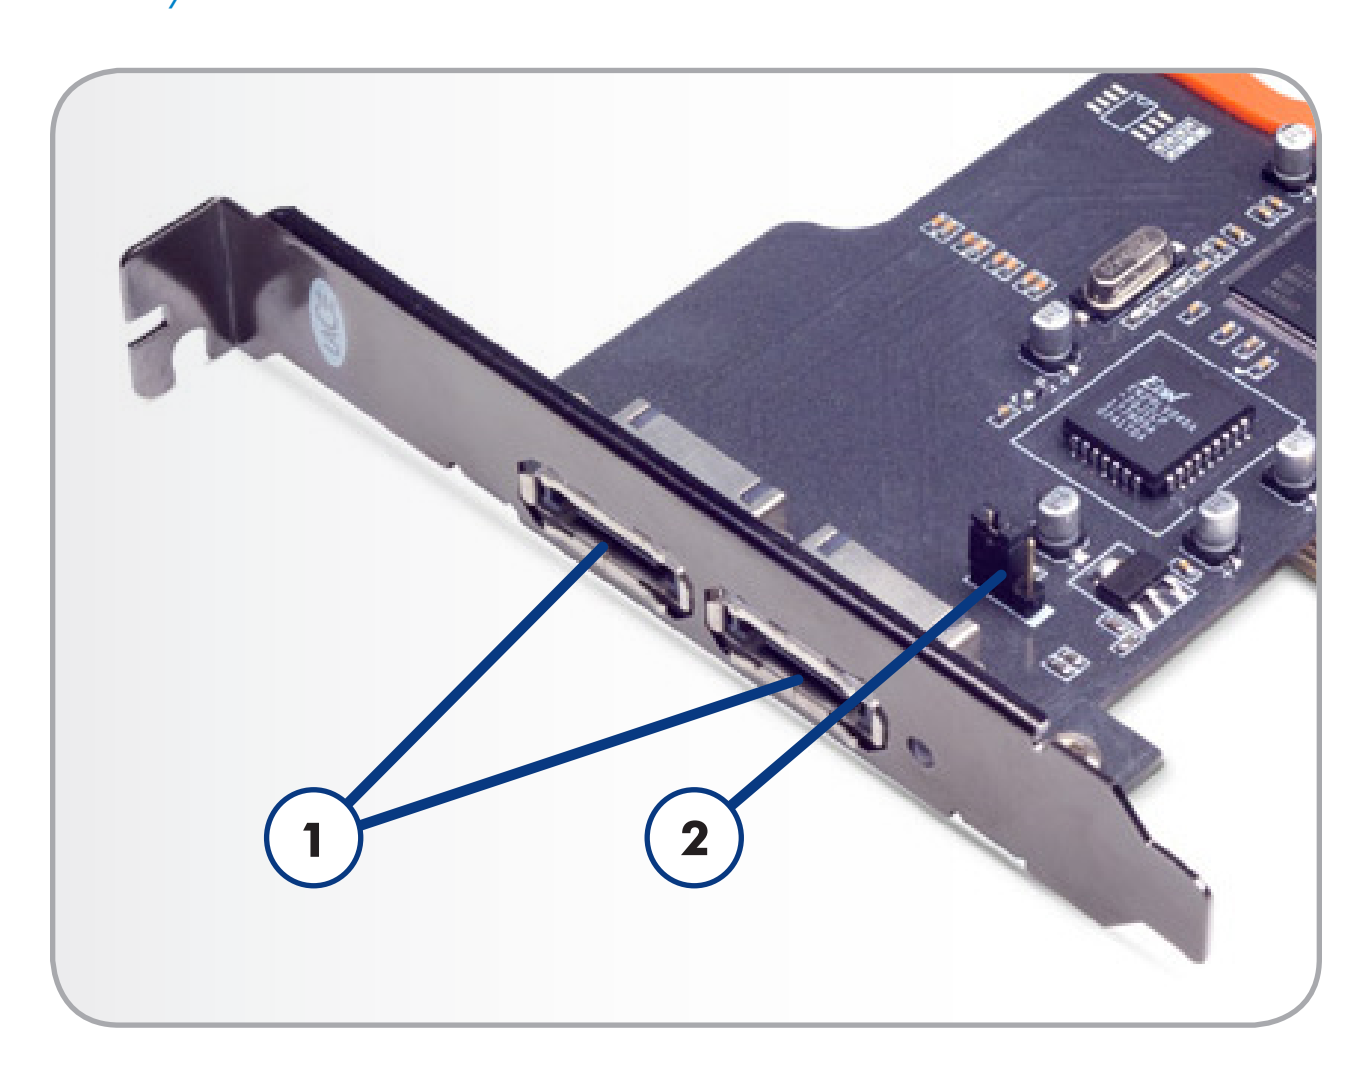

3. Installieren der LaCie PCI-Karte

3.1. Elektrostatische Entladung




WICHTIGE INFORMATIONEN: Halten Sie die Karte beim Ein- oder Ausbauen immer an der antistatischen Grifffläche fest.

Statische Ladungen werden durch ein Ungleichgewicht in der Elektronenverteilung auf einer Materialoberfläche verursacht. Wenn Sie einen Gegenstand berühren und einen Schlag verspüren, wurde eine statische Ladung übertragen bzw. Ihre Ladung wurde mit der Ladung des Gegenstands ausgeglichen. Dieser Austausch wird als elektrostatische Entladung bezeichnet.

Elektrostatische Entladungen können zwei Arten von Schäden an Computern und Peripheriegeräten hervorrufen: (1) Totalausfall: Das Gerät verliert seine Funktionsfähigkeit komplett; (2) Teilausfall: Nur ein begrenzter Bereich ist betroffen, so dass das Gerät einen Teil seiner Produktivität und Lebensdauer einbüßt.

Da wir die Entstehung von statischen Ladungen nicht verhindern können, müssen Sie sich unbedingt erden wie beschrieben, bevor Sie die LaCie eSATA PCI-Karte oder eine andere interne Komponente des Computers berühren. Hierzu können Sie antistatische Matten oder Handgelenk- bzw. Fußgelenk-Erdungskabel verwenden. Weitere Informationen zu den passenden antistatischen Hilfsmitteln für Ihren Bedarf erhalten Sie im Fachhandel.

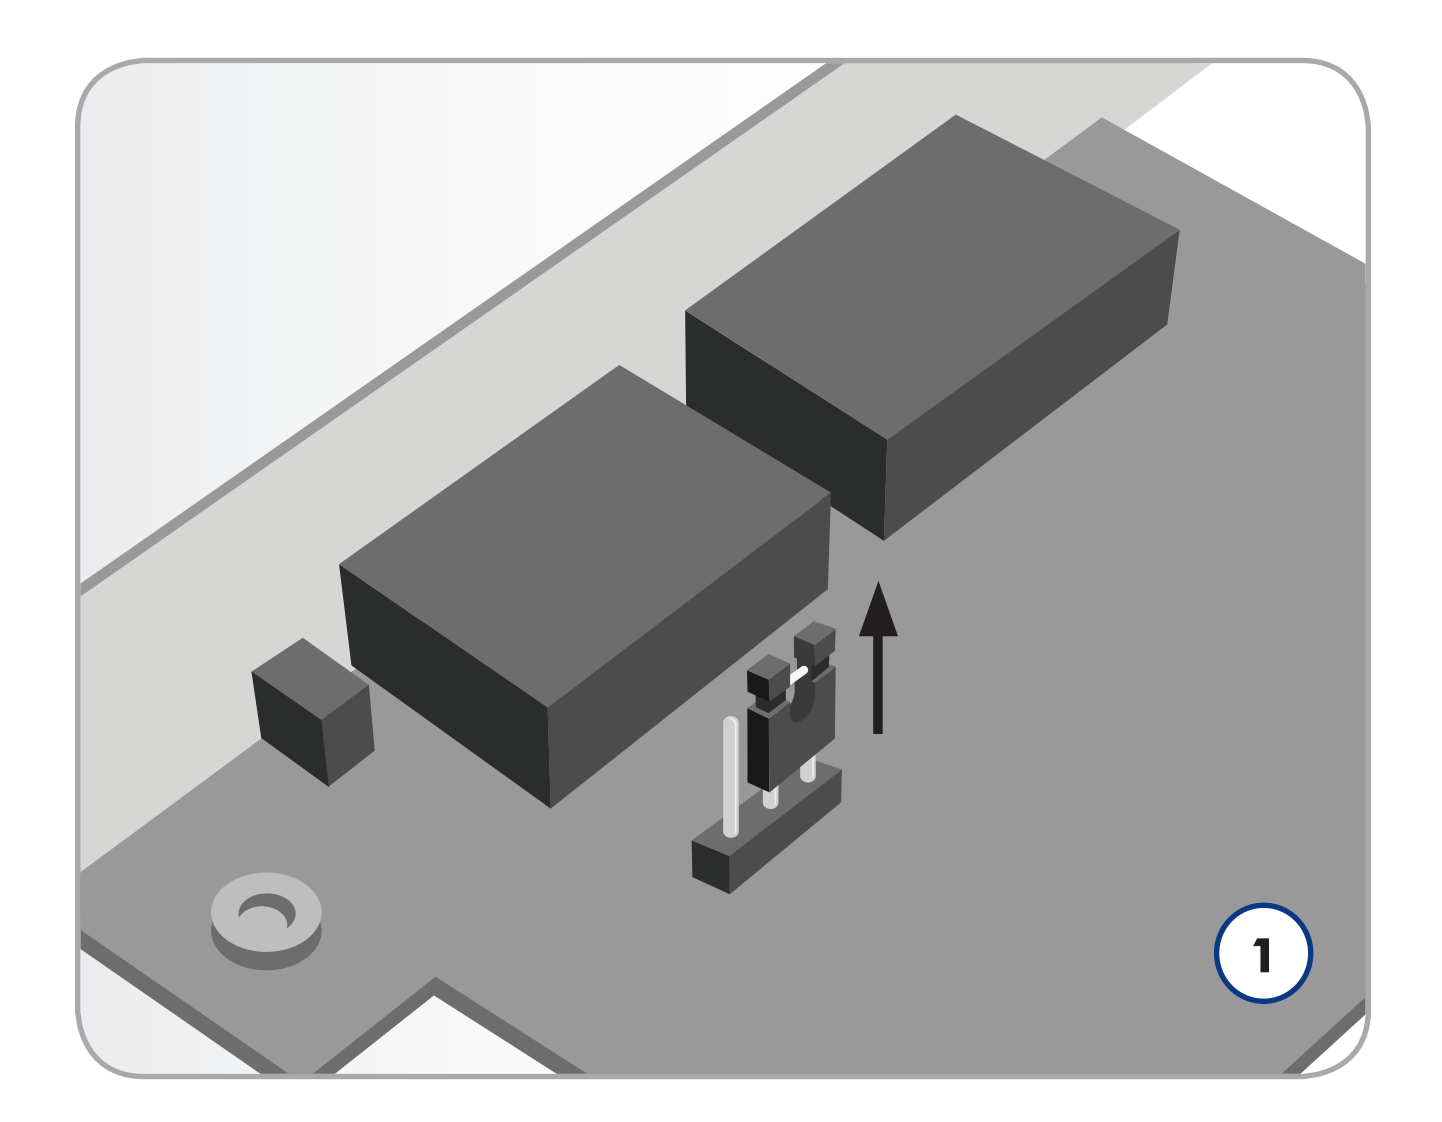


3.2. Jumper-Änderung für Mac-Betriebssysteme



WICHTIGER HINWEIS: **Nur Mac-Benutzer:** Vor dem Einbau der PCI-Karte müssen die Jumper (Brücken) umgesteckt werden, damit die PCI-Karte funktionsfähig ist.

Nehmen Sie bei nach oben zeigenden Anschlüssen die beiden Jumper heraus, und setzen Sie sie an der ersten und zweiten Position (siehe Abbildung) wieder ein.

Windows-Benutzer: Die Position der Jumper muss unverändert bleiben.

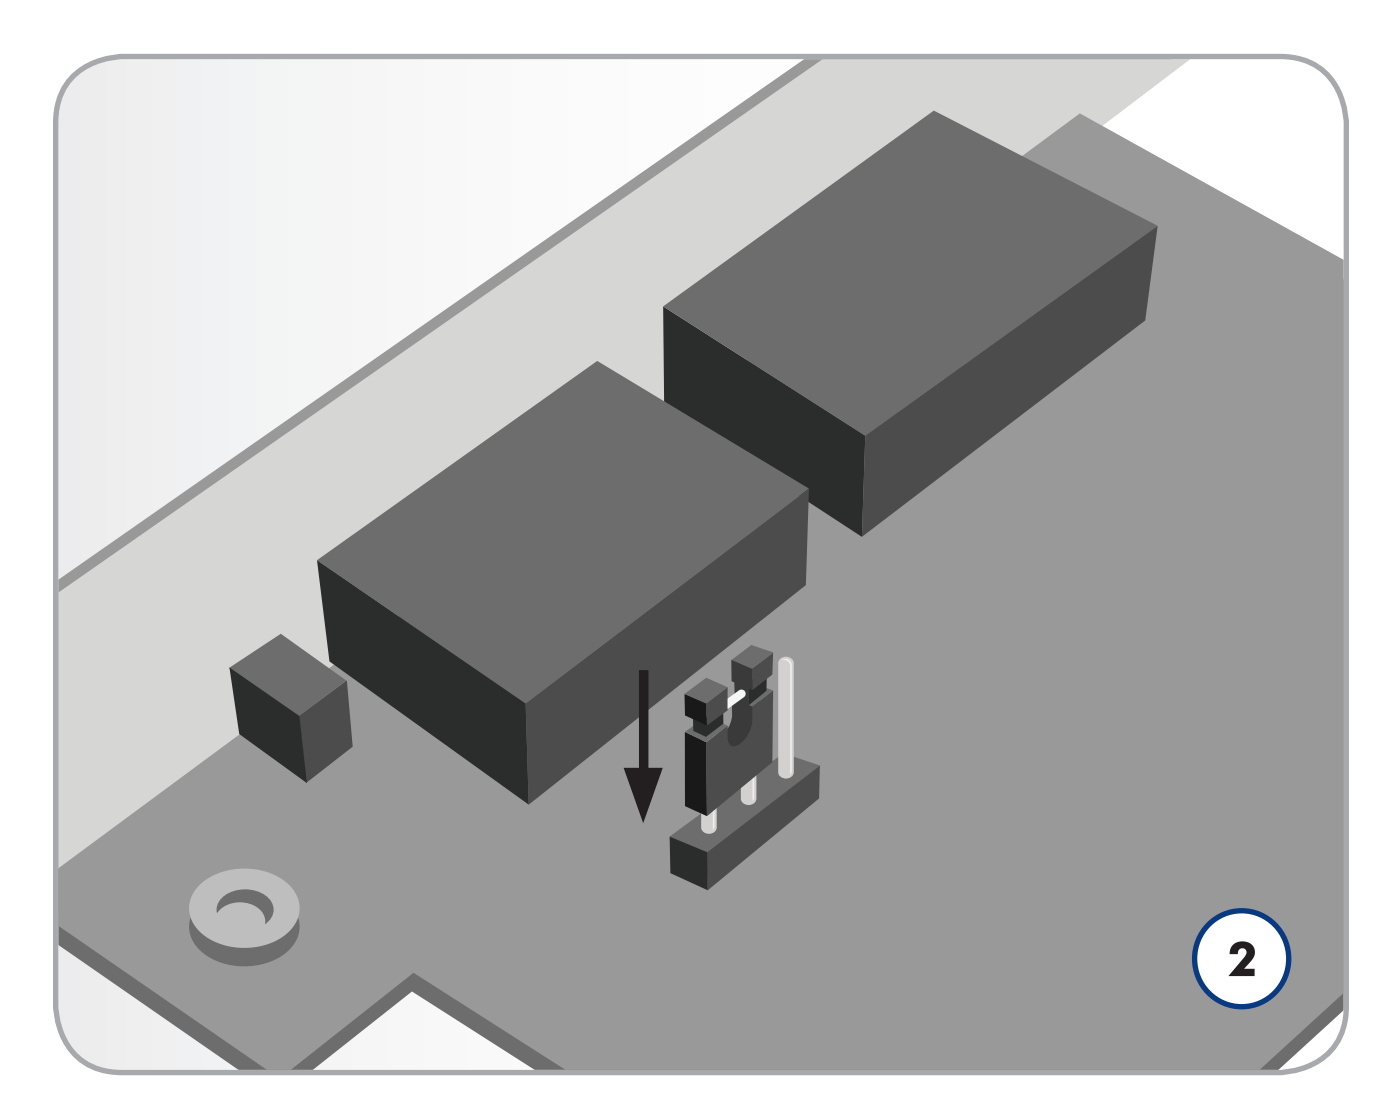

3.3. Einsetzen der LaCie PCI-Karte

Erforderliche Werkzeuge

- ✦ Kreuzschlitz- und/oder Flachschraubendreher
- ✦ Computersystemhandbuch

1. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie alle externen Peripheriegeräte und -kabel wie Netzkabel, Modem-/Faxleitung, Monitorkabel usw.

2. Nehmen Sie die Computerabdeckung ab. Bei den meisten Computern müssen einige Schrauben gelöst werden, bevor Sie die Computerabdeckung entfernen können. Diese Schrauben befinden sich normalerweise auf der Computerrückseite an der Kante der Abdeckung. Allerdings hängen die Platzierung der Schrauben und die verwendete Abdekkung vom Hersteller ab. Daher sollten Sie sich an Ihr Computersystemhandbuch halten.


3. Nach dem Entfernen der Abdeckung müssen Sie die PCI-Steckplätze auf der Systemplatine finden. Die PCI-Steckplätze befinden sich normalerweise hinten in der Seitenwand des Computers. Die genaue Position der PCI-Steckplätze entnehmen Sie bitte Ihrem Computersystemhandbuch. Die LaCie PCI-Karte passt in einen 32- oder 64-Bit-PCI-Steckplatz. Gegebenenfalls müssen Sie die Abdeckung eines Steckplatzes entfernen und möglicherweise Zusatzkarten herausnehmen, die den Zugang zu den PCI-Steckplätzen blockieren.

4. Nehmen Sie die LaCie PCI-Karte aus der antistatischen Blisterverpackung heraus. Achten Sie darauf, sie nur am antistatischen Griff festzuhalten, und stecken Sie sie in den leeren PCI-Kartensteckplatz. Die Karte lässt sich nur in einer Richtung einsetzen. Falls Sie beim Einsetzen der Karte Probleme haben, sollten Sie ihre Ausrichtung überprüfen und sie ggf. drehen. Stellen Sie sicher, dass die Goldkontakte der PCI-Karte vollständig im PCI-Steckplatz des Computers sitzen. Manchmal ist etwas Druck erforderlich, um die Karte vollständig in den Steckplatz zu schieben.

5. Befestigen Sie die korrekt eingesteckte PCI-Karte mit einer Schraube.

6. Stecken Sie, soweit erforderlich, die in Schritt 3 herausgenommen Zusatzkarten wieder ein.

7. Jetzt können Sie die Computerabdeckung wieder befestigen und alle externen Geräte und Kabel anschließen.

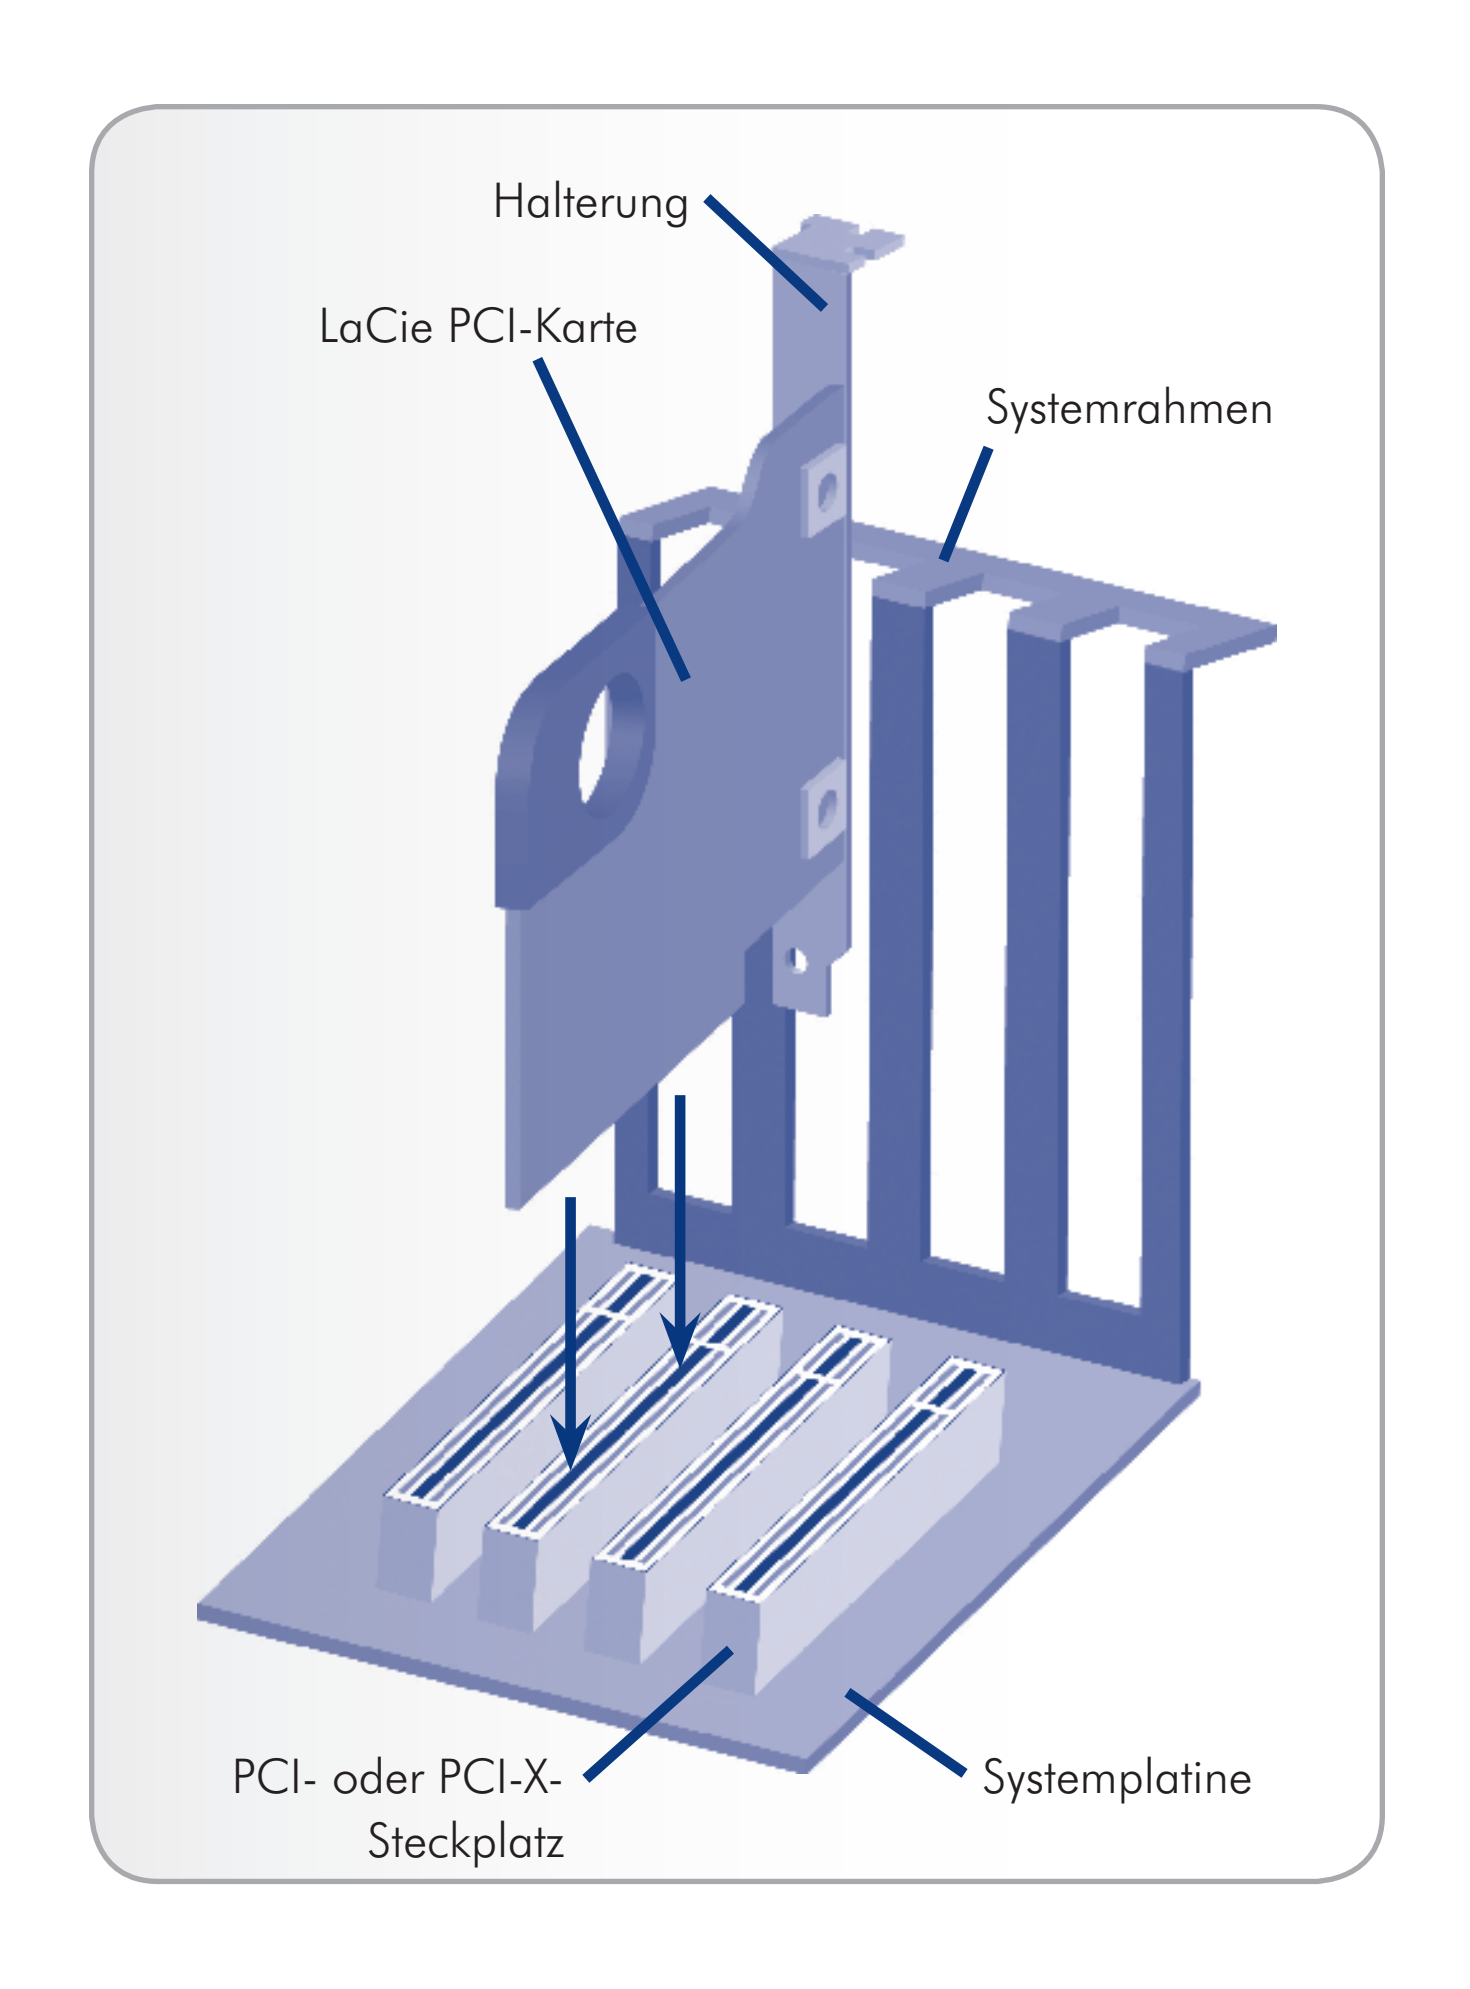

8. Schalten Sie Ihren Computer ein. Nachdem der Computer hochgefahren ist, können Sie Geräte an den FireWire-Schnittstellen anschließen.

3.4. Treiberinstallation



Windows-Benutzer

Für Windows 2000, XP und Vista müssen Treiber installiert werden. Installieren Sie, nachdem die Karte vom Betriebssystem erkannt wurde, den entsprechenden Treiber von der CD-ROM mit Dienstprogrammen, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.



Mac-Benutzer

Es müssen keine Treiber installiert werden. Die Treiber der LaCie FireWire PCI-Karte sind in das BIOS für Mac OS integriert.

4. Fragen und Antworten zu Serial ATA

Was ist Serial ATA?

Serial ATA (Advanced Technology Attachment) istder Nachfolger der Parallel ATA/IDE (Integrated DriveElectronics) Schnittstelle, die in den letzten zwanzigJahren verwendet wurde, um Peripheriegeräte an Computeranzuschließen. Der Parallel ATA-Standard kannDaten mit maximal 133 MB/s übertragen, während SerialATA mit dem ersten Release eine Datendurchsatzratevon 150 MB/s erreicht, die laut den Spezifikationsentwicklernin den kommenden Jahren noch gesteigertwerden soll. Serial ATA eliminiert den Leistungsengpassder Parallel ATA-Spezifikation und folgt einer klardefinierten Strategie zu immer höheren Datentransferratenund Funktionsverbesserungen.

Der Name "Serial ATA" leitet sich aus der Übertragungsweiseder Signale ab - also seriell oder in einemeinzigen Datenstrom. Serial ATA wird in einerPunkt-zu-Punkt-Topologie ausgeführt. Diese Verbindungsmethodeliefert die gesamte verfügbare Schnittstellenbandbreitean jedes Gerät, so dass jedes Gerätmit seinem maximalen Durchsatz arbeiten kann, undermöglicht zu jedem Zeitpunkt eine direkte Kommunikationzwischen dem Gerät und dem System, wodurchZuordnungsverzögerungen reduziert werden, die beigemeinsam genutzten Bussen auftreten.

Welche Merkmale und Vorteile besitzt Serial ATA?

Die Serial ATA-Spezifikation umfasst verschiedeneHaupterweiterungen, die zu einer breiten Implementierungbeitragen werden:

- Leistung: Serial ATA ist eine Punkt-zu-Punkt-Topologie.Sie ist nicht auf die gemeinsame Verwendungeines Busses angewiesen, sondern stellt demGerät die volle Bandbreite zur Verfügung. Durchdiese dedizierten Verbindungen lassen sich SerialATA RAID-Arrays schnell und relativ kostengünstigerstellen und implementieren.
- Einfache Installation und Konfiguration: Es gibtkeine Geräte-IDs, Abschlüsse oder Master/Slave-Konflikte zu beachten und der Standard unterstütztHotplug. Laufwerke können ohne Herunterfahrendes gesamten Systems hinzugefügt, aktualisiert oderentfernt werden.
- Verbesserte Zuverlässigkeit: Serial ATA verwendetauch eine 32-Bit-CRC-Überprüfung bei allen Übertragungen,um korrekte Datentransfers sicherzustellen.Dank dieser CRC-Überprüfung ist mit SerialATA Datenschutz und -sicherung auf mehrerenEbenen möglich: PHY-Schicht, Verbindungsschichtund Transport- und Softwareschichten.
- Befehlsoptimierung: Serial ATA verwendet NCQ(Native Command Queuing) und First-Party-DMA(Direct Memory Access) zur intelligenten Ordnungvon Befehlen in einer internen Warteschlangeinnerhalb des Laufwerks, ohne die Host-CPU beanspruchenzu müssen. Durch die Beurteilung derWinkel- und Rotationsposition des Laufwerkskopfeswählt das Laufwerk einen Datentransfer in derWarteschlange aus, der sowohl die Such- als auch dieRotationslatenz minimiert.
- Vereinfachte Struktur: Serial ATA verwendet eineeffizientere Signalspannung (250 mV gegenüber5 V bei Parallel ATA) und viel kleinere, dünnereund kompaktere Kabel und Stecker. Dank der vereinfachtenVerkabelung (weniger Stifte und Drähte)wird die Wahrscheinlichkeit von Fehlern verringert.
- Nahtlose Integration: Serial ATA ist in Bezug aufRegistrierung und Software mit Parallel ATA kompatibelund sollte sowohl für das BIOS als auch fürdas Betriebssystem transparent sein. Fügen Sie einfachmehr Serial ATA-Verbindungen hinzu, wenndie Anzahl der Anschlusspunkte in Ihrem Systemerhöht werden soll.

Für welche Zwecke eignet sich Serial ATA am besten?

Auch wenn die Spezifikation alle ATA- undATAPI-Geräte (also CD-, DVD-, Bandlaufwerke usw.)unterstützt und eine bessere Leistung als Hi-SpeedUSB 2.0 und FireWire/IEEE 1394 erreicht, sind externeSerial ATA-Anschlüsse für Speichergeräte gedacht. Serial ATA ist die ideale Lösung für Speicherumgebungen,die einen hohen Datendurchsatz erfordern, umgroße Dateien rasch und effizient zu übermitteln, undverbessert die Effizienz der Speichernutzung sowie dieGesamtproduktivität.

Aufgrund seiner Leistung, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeitund Kosteneffizienz kann Serial ATA in einerVielzahl von Konfigurationen implementiert werden- von der Desktop-Anwendung bis zu Netzwerkspeicheranwendungen.

5. Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Bevor Sie sich an den technischen Kundendienst wenden

- Lesen Sie das Handbuch.
- Versuchen Sie, das Problem einzugrenzen.

Wenden Sie sich über die angegebene Internetadresse an uns, wenn die LaCie USB 2.0-PCI-Karte noch immer nicht einwandfrei funktioniert. Wenn Sie mit uns in Verbindung treten, sollten Sie sich vor dem Computer befinden und folgende Informationen griffbereit halten:

- Serienummer der Karte
- Hersteller und Modell Ihres Computers
- Betriebssystem und Version
- Installierter Arbeitsspeicher
- Namen von CD- bzw. DVD-Laufwerken, die in Ihrem Rechner installiert sind
- Namen weiterer Geräte, die in Ihrem Rechner installiert sind

5.1. Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

LaCie Asien, Singapur und Hongkong So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/asia/contact/	LaCie Australien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/au/contact/
LaCie Belgien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/be/contact/ (Französisch)	LaCie Kanada So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/caen/contact/ (Englisch)
LaCie Dänemark So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/dk/contact	LaCie Finnland So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/fi/contact/
LaCie Frankreich So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/fr/contact/	LaCie Deutschland So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/de/contact/
LaCie Italien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/it/contact/	LaCie Japan So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/jp/contact/
LaCie Niederlande So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/nl/contact/	LaCie Norwegen So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/no/contact/
LaCie Spanien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/es/contact/	LaCie Schweden So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/se/contact
LaCie Schweiz So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Französisch)	LaCie Großbritannien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/uk/contact/
LaCie Irland So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/ie/contact/	LaCie USA So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/contact/
LaCie International So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/intl/contact/	

6. Garantie

LaCie garantiert, dass diese PCI-Karte unter normalenBetriebsbedingungen während der in der Garantiebescheinigungbezeichneten Frist frei von Material- und Verarbeitungsmängelnist. Falls dieses Produkt innerhalb der Garantiezeiteinen Defekt aufweist, repariert oder ersetzt LaCie diefehlerhafte PCI-Karte nach eigenem Ermessen.

Die Garantie erlischt unter den folgenden Bedingungen:

- Die Karte wurde nicht ordnungsgemäß gelagert oder verwendet.
- Die Karte wurde repariert, modifiziert oder geändert, essei denn, diese Reparaturen, Modifikationen oder Änderungenwurden ausdrücklich in schriftlicher Form von La-Cie genehmigt.
- Die Karte wurde unsachgemäß behandelt oder gepflegtoder Blitzschlag, einem Fehler in der Stromversorgung,unsachgemäßer Verpackung oder einem Unfall ausgesetzt.
- Die Karte wurde nicht korrekt installiert.
- Die Seriennummer der Karte fehlt oder ist unkenntlich.

LaCie übernimmt unter keinen Umständen die Haftungfür unmittelbare, besondere oder Folgeschäden, wie z. B. Schädenan oder Verlust von Eigentum oder Geräten, GewinnoderUmsatzeinbußen, Kosten für Ersatzteile, Ausgaben oderUnannehmlichkeiten durch Dienstunterbrechung oder andereSchäden. Auf keinen Fall kann Anspruch auf eine Summe erhobenwerden, die den Kaufpreis der Karte übersteigt.

Wenn Sie Leistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruchnehmen möchten, wenden Sie sich an den technischenKundendienst von LaCie. Eventuell müssen Sie einen Kaufbelegvorlegen, aus dem hervorgeht, dass die Garantiefrist derKarte noch nicht abgelaufen ist. Alle Karten, die an LaCiezurückgegeben werden, müssen im Originalkarton sicherverpackt und ordnungsgemäß frankiert versandt werden. Fürkostenlosen technischen Kundendienst registrieren Sie sichonline:

www.lacie.com/register.htm